取扱説明書

大切に保管してください

壁や柱にネジ穴をあけずにゲイトが設置できる！

どこでもポールセット

●このたびは「どこでもポールセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。

●取扱説明書は、ご使用になる方が、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

取付け高さ

180～245cm

階段上ではご使用になれません。

■突っ張りポール 高さ：約180～245cm
■主要材質：ポール/スチール
　　アダプター/ABS樹脂
■生産物賠償責任保険つき

※仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

セット内容と各部の名称 ⊕ドライバーをご用意ください。

セット内容

① 突っ張りポール ――― 2組
② ソケット(小)天井用 ― 2個
③ ソケット(大)床面用 ― 2個
④ アダプター ――――― 4組
⑤ 丸ネジ(長)セット ― 16組
⑥ 丸ネジ(短) ――――― 8本
取扱説明書(本書) ― 1部

※ネジは予備を各2本セットしています。

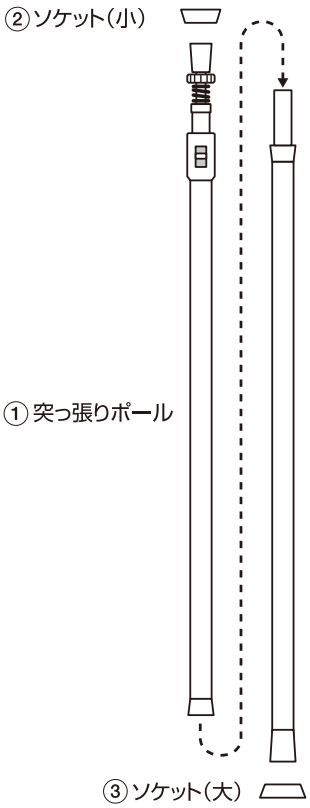

⑤丸ネジ(長)セット

④アダプター

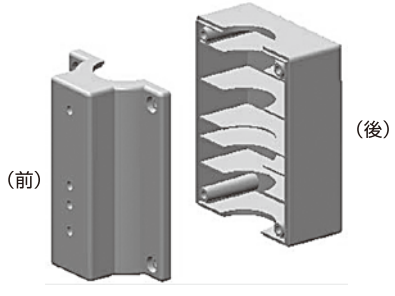

⑥丸ネジ(短)

⚠設置場所について

本製品を取り付ける前に、下記の「設置禁止場所」「取り付けられる所」をよくご理解の上、適切に設置して、正しくご使用ください。

設置禁止場所

階段や段差の上

階上（降り口）、階段おどり場、階段途中、また、段差の上には設置できません。

暖房器具・火気の近く、屋外

暖房器具や火気の近く、屋外には設置できません。

※ゲイトの設置場所の適否については、必ずゲイト本体の取扱説明書も確認してください。

取り付けられる所

※必ず取り付ける天井の強度、形状を確認してください）

●**取り付け可能な高さと間口**のある場所で、**凸凹がない水平な天井と床面**、あるいは**引き違い戸等の框（枠の上下）**を利用して設置できます。（右図参照）

●上下の突っ張りポールで固定しますので、**丈夫な天井**に取り付けてください。

●ベニヤや石膏ボードの吊り天井の場合、必ず**桟のある箇所**に取り付けてください。※注1

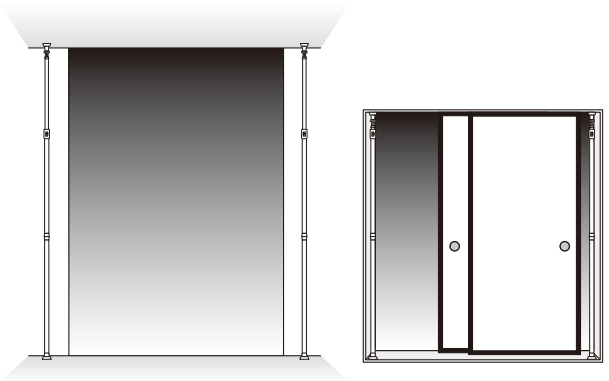

⚠注意 桟のない箇所に取り付けると、天井が破損するおそれがあります。

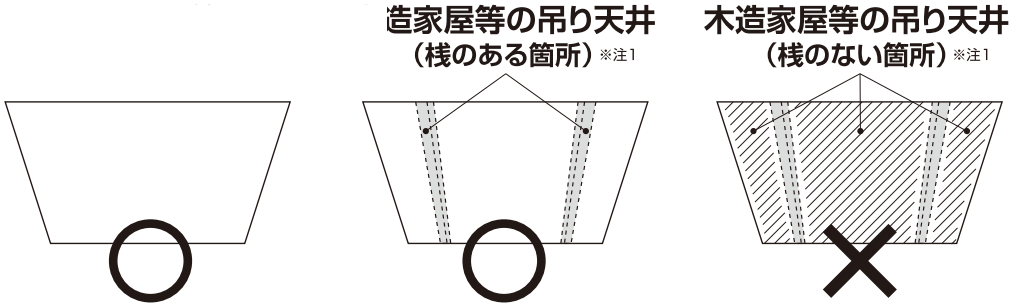

※注1：天井に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

⚠警告

●245cmを超える高さの天井、また各サイズの取り付け幅に適応しない間口には、絶対に使用しないでください。ゲイトが確実に固定できず、転倒するおそれがあり、大変危険です。

突っ張りポールの取付方法

1 突っ張りポールを組み立てます。

❶突っ張りポールに図のようにアダプター(後)をあてて、アダプターの背面が壁に密着するように、突っ張りポールを立てる位置を決めます。

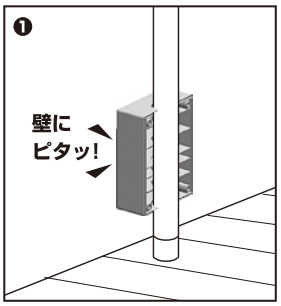

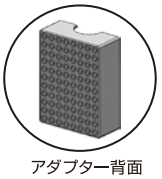

⚠警告 必ずアダプターが壁面に密着するように突っ張りポールを固定してください。密着させていないと、ゲイトが確実に固定されず危険です。

❷突っ張りポールのジョイント部を「カチッ」と音がするまで差し込み、ポールをつなぎます。

❸突っ張りポールの両端に、ソケットをはめ込みます。
※ソケットの大小にご注意ください。

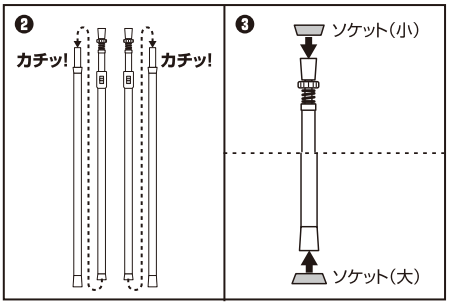

2 突っ張りポールを仮留めします。

❶組み立てた突っ張りポールを、設置場所に垂直に立てます。

❷右図のように、アジャスター部分を押さえながら、突っ張りポールの上端を伸ばし、天井に軽く押し付けて手を離すと仮留めされます。もう片方も同様に仮留めしてください。

※突っ張りポールが左右とも垂直で平行になるように仮留めしてください。

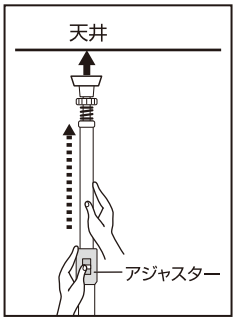

⚠警告 突っ張りポールの取り付けは、高所での作業になります。転倒・転落に十分に注意しながら作業をしてください。

3 調節ノブでしっかりと固定します。

❶突っ張りポールを天井に取り付けた後、右図のように、ポールの上端部を押さえて空回りを防ぎながら、調節ノブを矢印の方向に廻していくと突っ張る強度が高まり、しっかりと固定されます。

※天井が破損する場合がありますので、調節ノブの締め過ぎに、ご注意ください。

❷突っ張りポールを取り外す場合は、ポールの転倒に注意しながら、アジャスターのロック解除ボタンを押し下げると、ロックが解除されポールを縮める事ができます。

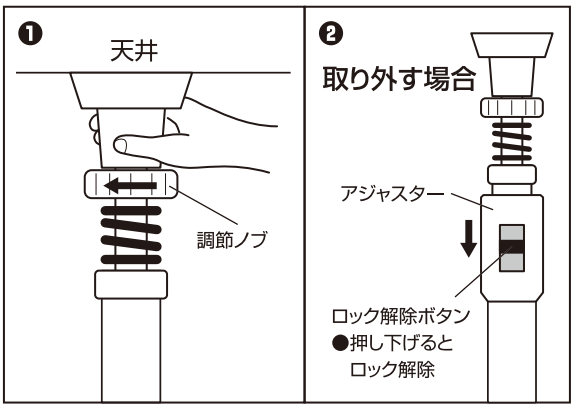

⚠警告 突っ張りポールは、必ず天井・床面に対して垂直で、左右平行になるように取り付けてください。垂直でなかったり、平行でなかったりすると、突っ張りポールがはずれて転倒するおそれがあり、大変危険です。

スーパーワイドゲイトの取付方法

1 アダプターとゲイトの壁用蝶番を組み立てます。

❶ゲイト付属の壁用蝶番（上）（下）をどこでもポールセットに付属の丸ネジ（短）でアダプター（前）に固定します。（各２個）

❷アダプター（前）（後）に突っ張りポールの下部ポール部分をはさみ込み、どこでもポールセットに付属の丸ネジ（長）と受けネジで固定します。※蝶番の（上）（下）にご注意ください。

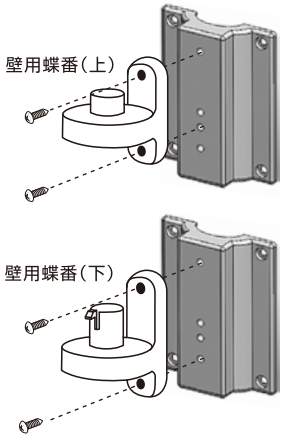

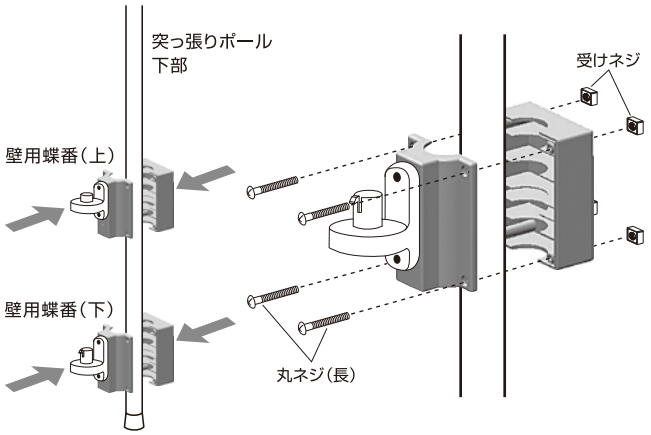

2 ゲイトを組み立てて、サイドパネルを上下の壁用蝶番に取り付けます。

❶ゲイトを組み立てます。（ゲイトの組み立て方は、ゲイトに付属の取扱説明書をお読みください）

❷サイドパネルの上下キャップを、壁用蝶番に取り付けます。反対側も同様に取り付けます。
※アダプター（上）は壁用蝶番（上）のキャップを回転させるまで固定できません。

❸-A 壁用蝶番（下）が、「カチッ!」と音がするまで押し込み固定します。
B アダプター（上）をスライドさせ、壁用蝶番（上）のキャップにはめ込み、キャップを図のように回転させ固定します。
※上下の蝶番が確実に固定されている事を確認してください。

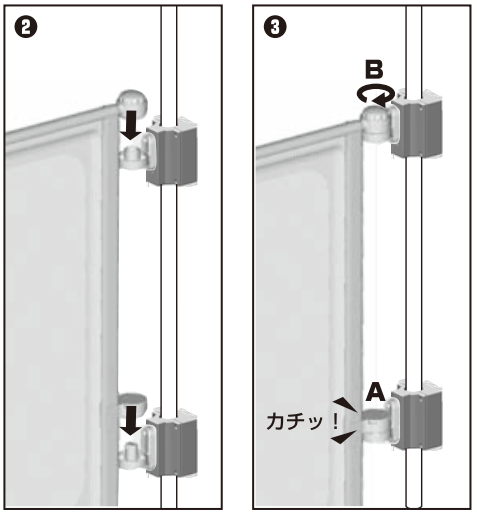

株式会社日本育児
本　　社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 御堂筋エスジービル　TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル　TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp

2014.04.NI.G